PÓLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES. S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes v refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN INDUSTRIAL VALLEJO SAN PA TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391- R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	# 61, PARQUE ABLO XALPA, 2. 54090	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO:	SERIE No.:	
RADIO RELOJ DESPERTADOR AM/FM		
MARCA:	MODELO:	
NAKAZAKI	4382	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCION:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



RADIO RELOJ DESPERTADOR AM/FM



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V~ FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz CONSUMO DE POTENCIA: 6W

UTLIZA UNA BATERIA DE 9V ... (1 BATERIA ALCALINA)

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: RADIO RELOJ DESPERTADOR AM/FM

MARCA: NAKAZAKI MODELO: 4382

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO

XALPA, TLALNEPANTLA

ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V ~ 60Hz 6 W

9 V (1 BATERIA TIPO "ALCALINA")

OPERA CON: 1 BATERIA TIPO "ALCALINA" (NO INCLUIDA)



SEGURIDAD DEL LASER

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.

PRECAUCION: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL. PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN



PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER









El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al anarato

ATENCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERIA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO



La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HUMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.


GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®

Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad

- 1. Lea las instrucciones Antes de operar el aparato deben leerse todas las instrucciones de seguridad y de operación.
- 2. Guarde las instrucciones Las instrucciones de seguridad y de operación deben guardarse para su referencia futura.
- 3. Observe las Advertencias Deben observarse todas las advertencias y las instrucciones para operar el aparato.
- 4. Siga las Instrucciones Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
- 5. Agua y Humedad El aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo cerca de una tina de baño, lavabo, fregadero de cocina, tina de lavado de ropa, o en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, o lugares por el estilo.
- 6. Mesa y Soportes El aparato debe ser usado solamente con una mesa o soporte que sea recomendado por el fabricante.
- El aparato colocado sobre un carro debe ser movido con cuidado. Paros súbitos o fuerza excesiva y superficies disparejas pueden hacer que el aparato y el carro se volteen y caigan.
- 7. Montaje sobre la pared o el techo El aparato puede ser montado sobre una pared o el techo solamente como lo recomiende el fabricante.
- 8. Ventilación El aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda obstruir las aberturas de ventilación, o empotrado en lugares como libreros o gabinetes que puedan impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
- 9. Calor El aparato debe ser colocado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u otros artículos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 10. Fuentes de Energía El aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o como se marca en el aparato.
- 11. Tierra o Polarización Deben tomarse precauciones para que el aparato esté adecuadamente polarizado o conectado a tierra.
- 12. Protección del cordón de energía Los cordones de energía deben ser colocados para que no sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en particular en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del aparato.
- 13. Enchufe Protector El aparato está equipado con un enchufe protector contra sobrecargas. Esta es una medida de seguridad. Lea el Manual de Instrucciones para cambiarlo o para volver a conectar este medio de protección. Si se necesita reponer el enchufe, asegúrese de que un técnico lo haga utilizando el enchufe especificado por el fabricante y que tenga la misma protección contra sobrecargas que el enchufe original.
- 14. Limpieza El aparato debe limpiarse únicamente como lo recomienda el fabricante.
- 15. Periodos de no uso El cordón de la energía del aparato debe desconectarse del enchufe de la pared cuando el aparato no sea usado por un largo periodo de tiempo.
- 16. Entrada de Objetos y Líquidos Debe tenerse cuidad de que no caigan dentro de las aberturas objetos extraños o líquidos.
- 17. Servicio por daños El aparato debe recibir servicio de parte de personal calificado cuando:
- a. Se ha dañado el cordón de la energía o el enchufe, o
- b. Se han derramado líquidos o han caído objetos dentro del aparato, o
- c. El aparato ha sido expuesto a la lluvia, o
- d. El aparato no parece funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su operación,
- e. Se haya caído el aparato o dañado su gabinete.
- 18. Servicio El usuario no debe intentar dar servicio al aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de operación. Cualquier otro tipo de servicio que se requiere debe ser referido a personal calificado para dar servicio.

LOCALIZACION DE LOS CONTROLES

- 1. Botón de dormitar
- Cable de corriente (atrás de la unidad)
- 3. Botón de alarma SET/OFF
- 4. Botón de sueño
- Interruptor de Alarma/Apagado/Encendido/Auto
- 6. Indicador de encendido alarma
- 7. Indicador PM
- 8. Compartimento de baterías
- Indicador rojo en display
- 10. Control de cambio de estaciones
- 11. Selector de banda AM/FM
- 12. Control de volumen
- 13. Botón de minutos
- 14. Botón de hora
- 15. Botón de tiempo
- 16. Entrada de auxiliar

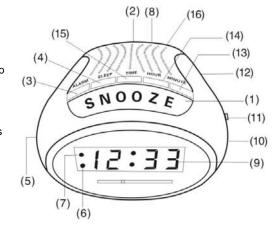

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

- INTERRUPTOR DE ALARMA/APAGADO/ENCENDIDO/AUTO: Deslice el interruptor para encender la radio. Las posiciones "ON", (encendido) "OFF" (apagado), o "AUTO" (automático). Cuando el interruptor es puesto en la posición de "AUTO" la unidad permanecerá automáticamente cambiando entre prendido y apagado ("ON", y "OFF") de la radio, acorde a la configuración de la alarma.
- Botón de tiempo: Presione este botón simultáneamente con el botón de HORA o MINUTO para ajustar y configurar la hora
- 3. Botón de alarma: Presione este botón simultáneamente con el botón de HORA o MINUTO para ajustar y configurar la hora en la que desea suene el despertador.
- Botón de sueño: Al presionar este botón aparecerá en el display o pantalla el numero de minutos (59 o menos) para configurar el tiempo que la radio estará sonando, 59 minutos y después automáticamente se apagara.
- 5. Botón de hora, y minutos: Use estos botones presionándolos para configurar la hora.
- 6. Selector de banda AM/FM: Deslice el selector a la banda AM o FM según lo desee.
- Control de Volumen: Para regular el nivel de sonido gire el control de volumen. Si desea despertarse con la "RADIO" configure la alarma para despertarse con ella y regule el volumen con este control.
- 8. Control de cambio de estaciones: Gire este control para localizar la estación deseada.
- 9. Botón de dormitar: Cuando suene el despertador y Ud. desee dormitar unos momentos mas, simplemente presione con un toque el botón "snooze" (dormitar) y la alarma se apagara, por aproximadamente 5 a 10 minutos posteriormente volverá a sonar, ya sea la radio o el zumbador nuevamente. Esta operación puede ser repetida en varias ocasiones.

OPERACIÓN CON CORRIENTE ELECTRICA

Conecte el cable de corriente a la toma de corriente eléctrica, verifique que su voltaje local sea de 120Vca 60Hz. El reloj mostrara destellando la hora de inicio. Esta hora no es la correcta.

PARA PONER EL RELOJ

Para poner la hora correcta, presione el botón de tiempo y el botón de HORA simultáneamente, o el botón de MINUTOS según lo vava poniendo a la hora.

PARA PONER LA ALARMA

Paso 1: Presione el botón de configurar la Alarma para checar la hora en la que esta la alarma.

Paso 2: Presione el botón de Alarma junto con el botón de HORA o MINUTO para ajustar la hora de alarma.

NOTA: Un punto luminoso aparecerá en la esquina inferior izquierda del display, indicando que la alarma esta configurada.

USO DE LA RADIO

- Paso 1: Deslice el botón de ALARM/AUTO/OFF/ON a la posición de encendido "ON"
- Paso 2: Deslice el interruptor de banda AM/FM según su deseo.
- Paso 3: Seleccione la estación de radio girando el control de cambio de estaciones.
- Paso 4: Ajuste el volumen al nivel deseado.

PARA DESPERTAR CON LA RADIO

- Paso 1: Siga las instrucciones para configurar la alarma
- Paso 2: Encienda la radio y seleccione su preferencia, banda, estación y volumen de acuerdo a lo mencionado previamente.
- Paso 3: Deslice el interruptor de AUTO/OFF/ON a la posición "AUTO"

Ahora la unidad esta lista para encenderse automáticamente a la hora que fue configurada la alarma.

PARA DESPERTAR CON LA ALARMA (ZUMBADOR)

- Paso 1: Siga las instrucciones ya mencionadas para poner la alarma
- Paso 2: Deslice el interruptor ALARM/AUTO/OFF/ON a la posición de "ALARMA" Previamente ya debió haber configurado la hora en la que la alarma sonara.

Para apagar el sonido de la alarma deslice el interruptor "ALARM/AUTO/OFF/ON", a la posición de "OFF" (apagado) o presione el botón de ALARMA/SET/OFF

FUNCION DEL AUXILIAR

Su radio reloj despertador NAKAZAKI ® tiene una característica especial, puede amplificar su sonido desde un reproductor MP3, iPod, reproductor de casete, o cualquier otro reproductor de radio que desee ajustar en el radio reloj. Para hacerlo siga estos pasos:

- 1.- Conecte el cable AUX en la entrada marcada así en el reloj despertador. El otro extremo del cable auxiliar colóquelo en la entrada de audífonos del reproductor de audio que desea conectar (Reproductor MP3, iPod, etc.)
- 2.- Encienda el reproductor que esta conectando.
- 3.- Deslice el interruptor de "ALARM/AUTO/OFF/ON" a la posición de encendido "ON" y ajuste el volumen.

Ahora Ud. puede disfrutar de su música.

Nota: el radio reloj despertador trae incluido el cable AUX

CONTROL DEL BOTON DE SUEÑO

- 1.- Gire el interruptor de "ALARM/ AUTO/OFF/ON" a la posición de "AUTO" o "APAGADO".
- 2. Presione el botón de sueño (SLEEP) el display o pantalla indicara el tiempo de 59 minutos. Esto es para que la radio este sonando 59 minutos antes de apagarse automáticamente. Si desea que la radio suene por menos tiempo presione el botón de sueño "SLEEP" junto con el botón de minutos "MINUTE" para configurar el periodo deseado en que sonara. Si desea configurar esta función con un periodo de tiempo mayor presione el botón de sueño junto con el botón de hora "HOUR", el periodo máximo es de 59 minutos (MAXIMO)
- 3.- Presione el botón de sueño. La radio se apagara automáticamente transcurrido el tiempo que haya determinado de acuerdo a lo antes mencionado.

NOTA: el tiempo máximo para esta función es de 59 minutos. La radio se apagara automáticamente una vez que el tiempo ha llegado a su término. Para cancelar esta función antes de tiempo, presione el botón "SNOOZE"

APAGAR LA ALARMA

Deslice el interruptor: "ALARM/AUTO/OFF/ON" a la posición de apagado "OFF" si desea apagar la radio o el sonido de la alarma (dependiendo como haya configurado su sonido para despertar, ya sea con la radio o el sonido de la alarma) la alarma ya no sonora nuevamente hasta que vuelva a ponerlo al día para sonar la alarma. el día siguiente. La alarma sonara nuevamente al día siguiente a la misma hora solo en caso de que deje el interruptor en AUTO, y volverá a sonar de acuerdo a como fue configurada con anterioridad.

BATERIA

(Para guardar temporalmente la hora en la memoria)

Inserte una batería de 9 Vcc (tipo alcalina, no incluida) verifique conectar las terminales correctamente. Se recomienda retirar la batería si el aparato va a estar desconectado por un tiempo largo. Su aparato no trabajara normalmente si no es alimentado por corriente eléctrica, pero el reloj continuara trabajando. El display del reloj se mostrara apagado, pero la función de la batería es respaldar guardándola en la memoria la hora del reloj mientras no hay corriente eléctrica. Esto le permitirá mover de lugar su radio reloj desconectándolo y conectándolo nuevamente sin necesidad de volver a poner la hora. El respaldo de la batería es para interrupciones cortas y temporales de corriente eléctrica. Para interrupciones mas largas la hora puede mostrarse con algún retrazo. Aproximadamente la duración varia entre 8 horas (dependiendo cuanto tiempo lleve instalada la batería) Cambie la batería cuando ya esta desgastada para evitar escurrimiento de ácidos. Si Ud., no desea aprovechar esta función de respaldo de hora por la batería su aparato funciona normalmente sin dicha batería, pero cuando haya interrupción de corriente eléctrica no habrá respaldo de la hora y deberá volver a reajustarla.

NO COMBINE LA COLOCACION EN SU APARATO DE BATERIAS NUEVAS CON BATERIAS USADAS, NO MEZCLE EL USO DE BATERIAS ALCALINAS, BATERIAS DE ZINC-CARBON O RECARGABLES (NIQUEL-CADMIO)

NOTA: Quite la batería del radio reloj despertador cuando no lo vaya a utilizar por un largo periodo de tiempo.

ESPECIFICACIONES:

Alimentación: 120V~ 60Hz Salida de audio: 500mW Consumo: 6W

Frecuencia: AM 530 – 1600 KHz

FM 87 – 108MHz

Display o pantalla: 1,52 cm (0,6") Display en rojo

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HUMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®

